


Rijksstraatweg 14, 9257 DT Noordburgum Telefoon (0511) 47 26 09 Fax (0511) 47 31 32
www.optearwein.nl E-mail: info@optearwein.nl
Bankrelatie: Rabobank Hardegarijp. rek nr. 36.27.16.129
K.v.K. nr. 01064770 BTW nr : 803529867B01



Vouwwagencentrum Noordbergum

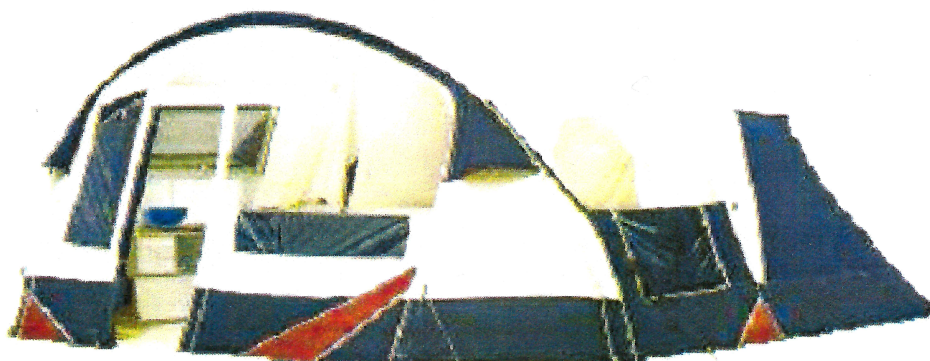

JAMETIC RONDO XL

Instructions de montage



AFDELING MOBIELE RECREATIE - EEN AFDELING VAN BOVAG



Nederlands

Allereerst danken wij U voor de aanschaf van deze Jamet-vouwwagen en wij wensen U veel vakantieplezier ermee ! Om optimaal van Uw nieuwe aanwinst te kunnen genieten vragen wij Uw aandacht voor het hiernavolgende .

Uw vouwwagen Jametic @ 4 Rondo XL is uitgerust met een snel opzetsysteem ! Het opzetten kan zeer snel en zonder moeite gebeuren . U zult snel leren hoe Uw vouwwagen op te zetten of dicht te vouwen binnen enkele minuten tijd . Hanteer bij de eerste keren van opzetten/dicht vouwen onderstaande stappenlijst en bijgaande gelijkgenummerde fotoserie om hieraan te wennen !

Twee personen zijn nodig voor een correct opzetten en/of dichtvouwen !

Opzetten :

- 1) Installeer de vouwwagen op zijn plaats. Draai de 4 hoeksteunen uit . Neem het dekzeil af evenals de achterkeuken .
- 2) Maak het band los , dat het bed fixeert aan de wagenbak-staander (zie foto 2)
- 3) Vouw het bedplateau open .
- 4) Monteer/assembleer de middelste delen van het voortent-boogframe en rits deze framedelen in de tent-hulzen (zie foto's 4a-4d)
- 5) Neem de 2 poten met uitschuifdelen van het boogframe (= A op de frametekening) en monteer ook deze aan het voortentboogframe en rits ze in de tenthulzen , waardoor U een stevige boog krijgt in de vorm van een halve cirkel (foto's 5a-5c) .
- 6) Trek met 2 personen gelijktijdig de 2 boogpoten (A) van het boogframe en de voortent in Uw richting . De buizen zullen zich draaien daarbij en de voortent zal zich openen (6a-6c).
- 7) Trek het tentdoek aan de disselzijde over de wagenbak naar beneden toe .
- 8) In de voortent gelijktijdig links en rechts de grote diagonale uitschuifbuizen (= B op de frametekening) uitschuiven totdat zij over de klikkers gaan en zichzelf daarmee vastzetten.
ATTENTIE bij het dichtvouwen : deze uitschuifbuizen(B) eerst in hun oorspronkelijke ingeschoven positie terugbrengen **alvorens** de voortent terug te klappen op de wagenbak.
- 9) Elke slaapcabine wordt omgeven door 2 schuine uitschuifbare framestangen (= C op de frametekening) : de ene bevindt zich aan beide zijden tussen de slaapcabine en de buitentent , de andere steeds tussen de 2 slaapcabines . Schuif deze framestangen (C) uit totdat zij zichzelf vastzetten over de klikkers heen (foto's 9a-9b).
ATTENTIE bij het dichtvouwen : deze uitschuifbuizen(C) eerst in hun oorspronkelijke ingeschoven positie terugbrengen **alvorens** de voortent terug te klappen op de wagenbak.
- 10) Haal de framedelen (= D op de frametekening) te voorschijn van de hangkast en monteer deze conform de frametekening/foto-10)a) . Open de rits in de zijwand van de wagenslaapcabine en plaats de hangkastframedelen en breng deze op spanning m.b.v. de frame-snelspanners (foto's 10b-10c)
- 11) Haal de framedelen (= E op de frametekening) te voorschijn van de voortent-nokstang en monteer deze conform de frametekening/foto-11)a) . Plaats de nokstangframedelen (foto's 11b-c) en breng deze op spanning m.b.v. de frame-snelspanner (foto 11d).
- 12) Rits de zijverbindingen tussen voortent en slaapcabines dicht (foto 12)a) en sluit de tochtflap onder de wagenbak (foto 12)b) en onder het bedplateau (foto 12)c) dicht met behulp van de drukkers !

- 13) Plaats het grondzeil en rits het rondom vast aan de voortent (foto's 13a-c).
- 14) Nu kunt U met de haringen en grondpennen het grondzeil en het tentdoek afspannen.
Plaats nu de middelste voortent-voorwandstaander (framedelen = F op de frametekening) en breng deze op spanning m.b.v. de frame-snelspanner .
- 15) Als de afspanning van het tentdoek naar de grond toe gereed is, kunt U de 2 diagonale buizen (B) links en rechts stuk voor stuk in de voortent omhoog in horizontale positie brengen , zodat zij U niet meer belemmeren in de voortentruimte !
Dit kunt U doen door de snelspanner te ontspannen (zie foto 15a) , de spanning van de diagonale buis (= van de klikker) af te halen en het glijstuk (= G op de frametekening en zie op foto 15b) van onder de klikker vandaan te halen en omhoog te schuiven totdat deze over de bovenste klikker schuift (foto 15c) en de buis (B) zich in horizontale positie bevindt ! Deze buis (B) nu opnieuw op spanning brengen met de snelspanner (foto 15d), maar zonder dat de klikkers zichtbaar worden van deze schuifbuis !




Uw vouwwagen is nu gereed !










Om Uw vouwwagen dicht te vouwen :

Volg de hierboven genoemde stappen in omgekeerde volgorde , houdt U daarbij echter goed rekening met de volgende punten :

- 16) alvorens de voortent terug te klappen op de wagenbak , vouw eerst het tentdoekgedeelte aan de disselzijde vlak naar binnen toe (zie foto 16) .
- 17) Als de voortent terug op de wagenbak geklapt is (foto 17 a), dan de middelste delen van het boogframe demonteren en rangeren zodanig dat hun uiteindes m.b.v. de tenthulzen beschermd worden (foto 17b). De boogframedelen mogen niet buiten de stijlen/standers van de wagenbak uitsteken (zie ook foto's 17c-d) !
- 18) Het tentdoek goed vlak opvouwen (foto 18) en dan het bedplateau dichtvouwen .
- 19) Vouw het grondzeil dusdanig op zodat U het bovenop het bedplateau kunt leggen onder het dekzeil (zie foto's 19a-b) !

Tenslotte het achterkeukenblok op de wagenbak plaatsen evenals het dekzeil en de hoeksteunen opdraaien en U bent weer klaar voor vertrek !

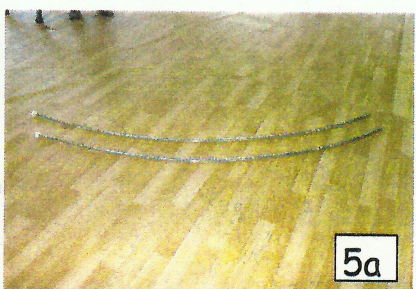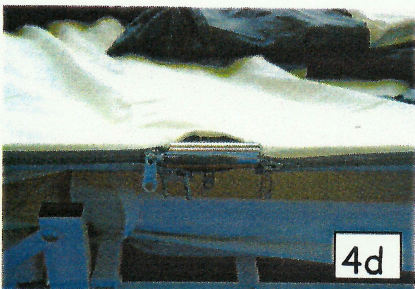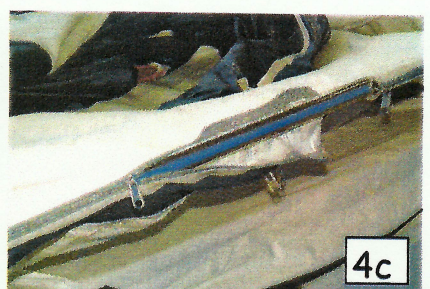

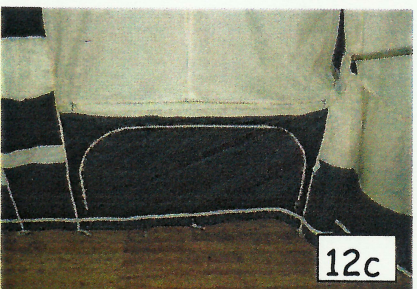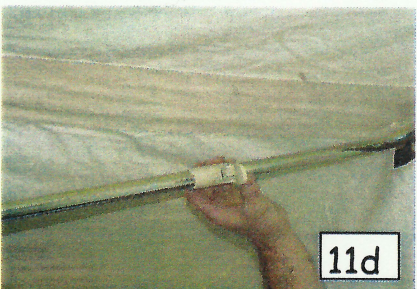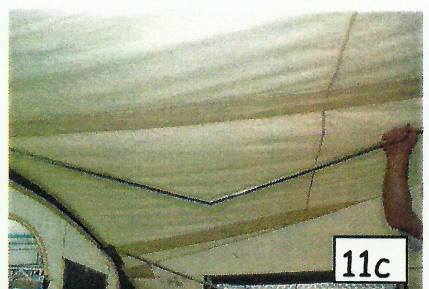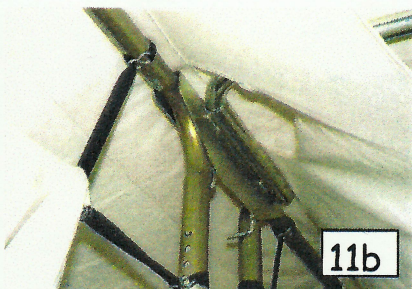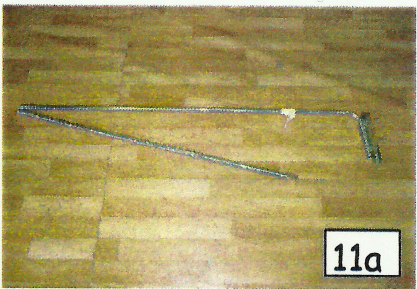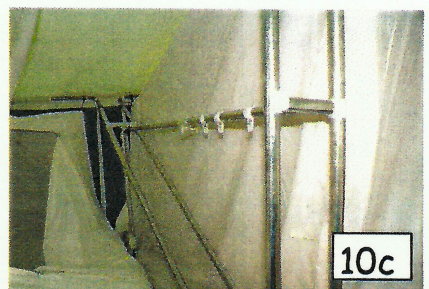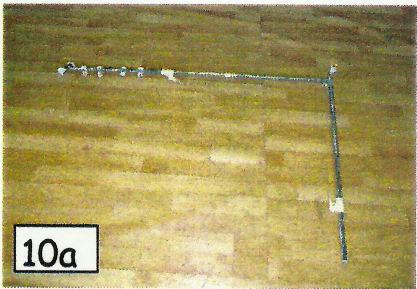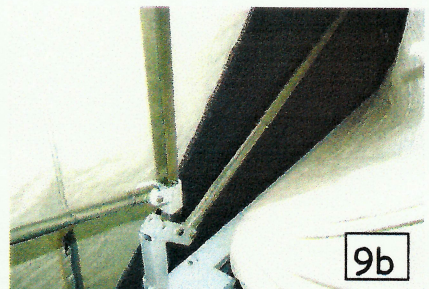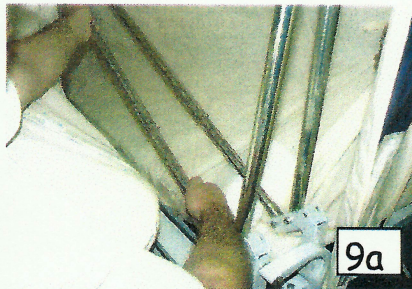

Instructions JAMETIC RONDO XL

